

**INTELLIGENTE
ANTRIEBE &
STEUERUNGEN
FÜR ROLLÄDEN
UND MARKISEN**



MONTAGE- & BEDIENUNGSANLEITUNG

Anweisungen und Hinweise für die Installation und Bedienung

Funk-Wandsender WSZ15 15-Kanal

Achtung:

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig,
sich an diese Anweisungen zu halten.
Die vorliegende Anleitung für zukünftiges
Nachschlagen aufbewahren.



Funk-Wandsender WSZ15 15-Kanal

i Funktionsübersicht

Vor Inbetriebnahme	Seite 3
Tasten & Funktion	Seite 3
Technische Daten	Seite 3

⚙️ Einstellungen

Uni- oder bidirektionalen Modus einstellen	Seite 4
--	---------

📶 Programmierung

Einlernen des Funk-Wandsenders	Seite 4
Drehrichtung des Funkmotors ändern	Seite 4
Einlernen eines weiteren Senders	Seite 5
Funk-Wandsender löschen	Seite 5
Betriebsmodus Rollläden & Jalousie	Seite 5

✖ Fehlerbehebung

Was tun wenn ...	Seite 6
------------------	---------

§ EU Konformitätserklärung

Seite 7



✉ KONTAKT

3T-Components GmbH & Co. KG

Grete-Schickedanz-Straße 5
55545 Bad Kreuznach

Email: info@3t-components.de

Tel: +49 (0)671 887 673-0

Fax: +49 (0)671 887 673-99

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag
8.00 – 16.30 Uhr

Erfahren Sie mehr über uns:



www.3t-components.de

© Copyright – Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte dieser Anleitung, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei der 3T-Components GmbH & Co. KG. Bitte fragen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieses Dokuments verwenden möchten.


i FUNKTIONSÜBERSICHT



Vor Inbetriebnahme

- 1) Wandhalterung von Funk-Wandsender entfernen
- 2) Batteriefach öffnen und Plastikfolie an der Lasche unter der Batterie herausziehen, um Kontakt herzustellen und den Funk-Wandsender zu aktivieren
- 3) Rückseite geöffnet lassen für Programmierung



Batteriefach Öffnen & Schließen

Zum Öffnen des Batteriefachs das mitgelieferte Werkzeug verwenden. Die Batterieabdeckung andrücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Pfeil auf „“ zeigt. Das Batteriefach kann nun geöffnet werden.


Zum Schließen des Batteriefachs die Batterieabdeckung mit dem Pfeil auf „“ einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis der Pfeil auf „“ zeigt. Das Batteriefach ist nun geschlossen.



WSZ15 Vorderseite

Kanäle wählen

Jede Nummer auf dem LCD-Display steht für einen Kanal. Durch Drücken der Taste P1+ oder P1- können die gewünschten Kanäle ausgewählt werden. Zum Schalten des Gruppenkanals (alle eingelernten Motoren bzw. Empfänger) die Mode-Taste drücken (Kanal 0). Auf Gruppenkanal 0 kann nicht direkt eingelernt werden. Mehrere Funkmotoren oder Funkempfänger können mit gleichem Sendekanal zu einer Gruppe programmiert werden.

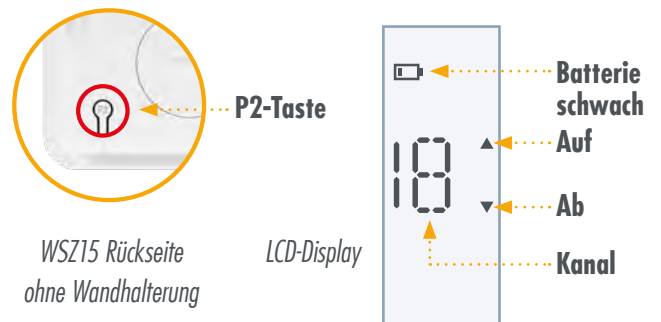

WSZ15 Rückseite ohne Wandhalterung

LCD-Display

Tasten & Funktion

- | | |
|---|-------------------------------|
| Auf-Taste: Steuert den Motor aufwärts | P1+ Taste: Auswahl Kanal 1–15 |
| Ab-Taste: Steuert den Motor abwärts | P1- Taste: Auswahl Kanal 1–15 |
| Stop-Taste: Stoppt den Motor | Mode-Taste: Gruppenkanal (0) |
| P2-Taste: Zum Einlernen des Senders / Einstellen von uni- und bidirektionalem Modus | |



Sender nicht Feuchtigkeit aussetzen oder beschädigen. Wenn die Reichweite des Senders nachlässt, sollte die Batterie gewechselt werden.

Technische Daten	
Eingangsspannung	3 V
Frequenz	433,05 – 434,79 MHz
Sendeleistung	≤ 10 mW
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +50 °C
Reichweite	ca. 30 Meter im Innenbereich / 200 Meter im Außenbereich
Batterietyp	3 V / CR2430
EAN	4260601767870

⚙️ EINSTELLUNGEN

Uni- oder bidirektionalen Modus einstellen:



Stellen Sie vor dem Einlernen sicher, dass der Betriebsmodus zum verwendeten Funk-Motor/Empfänger passt! Als Werkseinstellung ist der bidirektionale Modus aktiviert. Ablauf wiederholen, um den Betriebsmodus erneut zu ändern.



🔊 PROGRAMMIERUNG



Wichtig beim Einlernen, Ändern oder Löschen von Sendern:

Es darf nur ein betreffender Motor auf Spannung geschaltet werden!

Mehrere Funkmotoren oder Funkempfänger können mit gleichem Sendekanal zu einer Gruppe programmiert werden.

Einlernen des Funk-Wandsenders auf 3T-Funkmotor Typ R:

Nach Einschalten der Spannungsversorgung muß innerhalb 10 Sek. die Programmierung (Drücken der Tasten) erfolgen, ansonsten geht der Motor in seinen Ursprungszustand zurück.



Drehrichtung des Funkmotors ändern:

Nach Einschalten der Spannungsversorgung muß innerhalb 10 Sek. die Programmierung (Drücken der Tasten) erfolgen, ansonsten geht der Motor in seinen Ursprungszustand zurück.



PROGRAMMIERUNG

Einlernen eines weiteren Senders:

Die Programmierung (Drücken der Tasten) muß innerhalb 10 Sek. erfolgen, ansonsten geht der Motor in seinen Ursprungszustand zurück.



Funk-Wandsender löschen:

Die Programmierung (Drücken der Tasten) muß innerhalb 10 Sek. erfolgen, ansonsten geht der Motor in seinen Ursprungszustand zurück.

Achtung! Löschen des Funk-Wandsenders löscht alle eingelernten Sender am Funkmotor.



Wechseln des Betriebsmodus Rollläden und Jalousie:

Die Programmierung (Drücken der Tasten) muß innerhalb 10 Sek. erfolgen, ansonsten geht der Motor in seinen Ursprungszustand zurück.



Diese Einstellung ermöglicht den Wechsel von Modus Rollläden und Modus Jalousie und umgekehrt.

Betriebsmodus Rollläden: Motor geht beim Drücken einer Richtungstaste sofort in Selbsthaltung.

Betriebsmodus Jalousie: Tipp-Betrieb möglich. Erst wenn die Richtungstaste länger als 2 Sek. gedrückt wird erfolgt Selbsthaltung.

PROGRAMMIERUNG



Hinweis:

Folgende 3T-MOTORS Sender haben keine P2- / Set Up Taste:



Funk-Minisender FMSF



Funk-Wandsender WS1



Funk-Wandsender WS2



Funk-Wandsender WSE2



Funk-Zeitschaltuhr WSTF1



Funk-Zeitschaltuhr WSTF5

Tastenkombination:

Auf- + Stop-Taste gleichzeitig drücken (bei FMSF / WS1 / WS2 / WSE2). Set- und Mode-Taste gleichzeitig drücken (bei WSTF1 / WSTF5).

FEHLERBEHEBUNG

WAS TUN WENN ...

... der Sender sich nicht einlernen lässt?

- Der eingestellte Betriebsmodus passt nicht zum verwendeten Funk-Motor/Empfänger. Uni- oder bidirektionalen Modus entsprechend einstellen (Seite 4).
- Funkmotor / -Empfänger wurde durch Spannungsversorgung ausschalten / einschalten nicht in "Lernbereitschaft" gesetzt.
- Spannungsversorgung ausschalten / einschalten und Einlernprozedur erneut durchführen.
- Wenn nach dem Einschalten der Spannungsversorgung kein Piepton vom Motor bzw. Empfänger zu hören ist, trotzdem die Einlernprozedur durchführen und Sender testen.
- Einlernen mit Drücken der Tasten muß innerhalb 10 Sek. nach Einschalten der Spannungsversorgung und Piepton des Motors bzw. Empfängers erfolgen. Es muss beim Drücken piepsen; wenn es nicht piepst so oft Drücken bis es 2 x piepst bei P2-Taste und Abschluß-Pieptöne nach Drücken der Auf- bzw. Ab-Taste kommen.
- Batterie ist zu schwach oder leer.

... der Sender sich als weiterer Sender nicht einlernen lässt?

- Spannungsversorgung muß eingeschaltet bleiben.
- Es muss beim Drücken der Tasten piepsen; wenn es nicht piepst so oft Drücken bis es 2 x piepst beim ersten Sender bzw. 1 x piepst beim 2.Sender.
- Batterie ist zu schwach oder leer.

... Jalousien oder Raffstores gesteuert werden sollen?

- Den Wechsel des Betriebsmodus von "Rollladen" auf "Jalousie" und umgekehrt ermöglicht die entsprechende Programmierung auf Seite 5:
 - Spannungsversorgung eingeschaltet lassen (nur den betreffenden Motor auf Spannung schalten)
 - 1x P2-Taste drücken (Piepton beim Drücken)
 - 1x Auf-Taste drücken (Piepton beim Drücken)
 - 1x P2-Taste drücken
- Der Motor bestätigt die Programmierung mit mehrmaligen Pieptönen

Betriebsmodus Rollladen: Motor geht beim Drücken einer Richtungstaste sofort in Selbsthaltung.

Betriebsmodus Jalousie: Tipp-Betrieb möglich. Erst wenn die Richtungstaste länger als 2 Sek. gedrückt wird erfolgt Selbsthaltung.

EU Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity

Wir, die Firma
We, the company

3T Components GmbH & Co. KG
Grete-Schickedanz-Straße 5
55545 Bad Kreuznach
Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt
declare under our sole responsibility that the following product

Geräteart/*Type of product:* Funkfernbedienung / *radio remote control*

Modell <i>Model</i>	Artikelnummer <i>Article-no</i>	weitere Angaben <i>further details</i>
HSZ1	896	Batteriebetrieben / <i>battery operated,</i>
HSZ15	897	433,05 – 434,79 MHz
HSTZ1	898	
HSTZ5	899	
WSZ1	900	
WSZ15	901	

die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien erfüllt:

2014/53/EU Richtlinie über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt
2011/65/EU Richtlinie zur Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

meets the essential requirements of the following EU-Directives:

2014/53/EU *Directive on the making available of radio equipment on the market*
2011/65/EU *Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment*

angewandte Standards und Verordnungen/*applied standards and regulations:*

EN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-3 V2.3.2:2023
EN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 50663:2017
EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
EN 62368-1:2014/A11:2017

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:

Authorized person for technical documentation:

Name/*Name*, Position: Patrick El Hadj-Henni, Geschäftsführer / *Managing Director*

Bad Kreuznach, 22.11.2023

.....
Datum/*Date*



.....
Unterschrift/*Signature*

INTELLIGENTE ANTRIEBE & STEUERUNGEN FÜR ROLLÄDEN UND MARKISEN

*Service und
Qualität
machen den
Unterschied!*



Social Media Links

Infos, News und Tipps zu Rolläden, Markise, Smart Home und mehr:

www.facebook.com/3TComponents



bit.ly/youtube-3TComponents



www.instagram.com/3tcomponents



twitter.com/3TComponents



3T-Components GmbH & Co. KG

Grete-Schickedanz-Straße 5
55545 Bad Kreuznach

Email: info@3t-components.de

Tel: +49 (0)671 887 673-0

Fax: +49 (0)671 887 673-99

www.3t-components.de

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag / 8.00 – 16.30 Uhr

3T-COMPONENTS
GmbH & Co. KG